

LOCLAV

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
PARA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO



Manual de Instruções

ASPIRADOR



Verifique sempre as indicações dos interruptores e luz piloto.



ASPIRAÇÃO



BOMBA DE ÁGUA



FILTRO SATURADO

LIMPEZA BÁSICA– O usuário no final do dia, ou quando perceber o acionamento da boia de vedação, devera proceder da seguinte forma:

- ✓ Desligue o aspirador.
- ✓ Retire o filtro e limpe a sujeira grudada.
- ✓ Passe o jato de ar comprimido de dentro para fora para a poeira que está nas fibras do elemento filtrante seja eliminada.
- ✓ Recoloque o filtro de poliéster e utilize o aspirador normalmente.

LIMPEZA COMPLETA– Quando o usuário perceber que a boia de vedação aciona com muita frequência é sinal que os filtros precisam ser lavados proceda da seguinte forma:

- ✓ Siga os passos 1 a 3 da limpeza básica
- ✓ Para o filtro cônico de poliéster, desmonte o filtro e retire o elemento filtrante.
- ✓ Deixe o elemento filtrante de molho numa solução de água e sabão neutro por alguns minutos e em seguida enxague com água em abundância, deixe secar bem antes de utilizar.
- ✓ Os procedimentos acima também é valido para o protetor do filtro cartucho.



O uso continuado do aspirador com filtros sujos ou saturados danificará seu equipamento, por isso a correta manutenção e limpeza dos mesmos é muito importante.

ASPIRADOR PÓ E LÍQUIDO




Ideal para aspiração de sólidos e líquidos com alta produtividade de limpeza, potente e robusto, é indicado para empresas de limpeza, escritórios, hotéis, prestadores de serviços e indústrias.

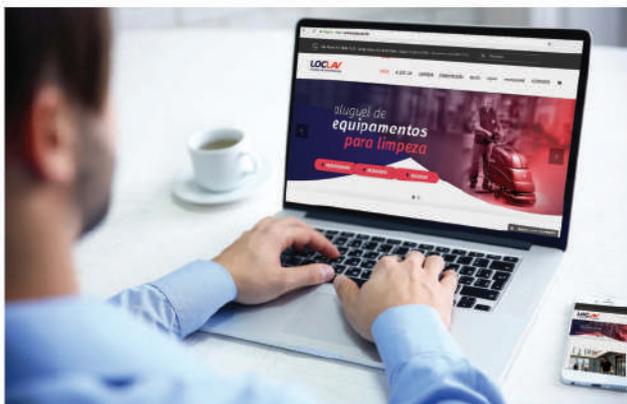
MODELO	TENSÃO/ POTÊNCIA	TANQUE	VÁCUO	PESO	DIMENSÕES	FREQUÊNCIA
A262 50L	220V	62 L - 42 L UTIL	22 kPa	26,7 Kg	65x55x107cm	70dB
A280 80L	220V	89 L - 66 L UTIL	22 kPa	32,8 Kg	65x55x107cm	72dB

Recomendações

- ✓ Verifique sempre a Voltagem da máquina (110V, 220V, 380V)
- ✓ Utilize extensões do tipo PP no máximo 20 metros de comprimento.
- ✓ Não aspire poeiras finas (cimento, cal, gesso, farinha, etc.) em grande quantidade, pois pode saturar o filtro e causar a queima do motor.
- ✓ Nunca puxe a máquina pelo cabo.
- ✓ Nunca mergulhe a máquina na água para limpeza.
- ✓ Não aspire produtos corrosivos, tóxicos, explosivos, solventes, detergentes agressivos, pedaços de vidro ou metal.
- ✓ Use somente acessórios que são original da máquina.
- ✓ **Qualquer anormalidade contate a LOCLAV, somente um técnico autorizado é capaz de resolver o problema.**

PREPARANDO A MÁQUINA PARA O SERVIÇO

A  Retire o balde de água limpa	B  Coloque o filtro de poliéster no tanque	C  Coloque a tampa de fechamento e feche as travas.
D  Conecte a mangueira ao bocal de aspiração	E  Conecte os tubos extensores a curva de acoplamento	F  Escolha o acessório mais indicado para o serviço a ser feito
G  Ligue! Através do botão vermelho localizado na tampa de fechamento	H  Para função LÍQUIDOS , remova o filtro de poliéster e o de papel (caso esteja usando)	I  Insira o rodo de profundidade ou rodo de borracha



Entregamos o equipamento no local solicitado e oferecemos treinamento operacional. Fornecemos as melhores soluções em equipamentos para limpeza e construção.

loclav.com.br

 [loclav](https://www.facebook.com/loclav)

 [@loclav](https://www.instagram.com/loclav)

Acesse nosso site!

Acesso fácil pelo celular, tablet ou computador.
Atendimento personalizado e agilidade no orçamento!



LOCLAV
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
PARA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO

SÃO PAULO

 (11) 3845-1155  (11) 96329-6144

 atendimento@loclav.com.br

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 768
Butantã - São Paulo/SP - 05582-000

GRANJA VIANA

 (11) 4146-5644  (11) 96325-9225

 granja@loclav.com.br

Estrada da Aldeia, 1423 - Granja Viana
Carapicuíba/SP - 06343-040

COTIA

 (11) 4614-5755  (11) 96324-77075

 cotia@loclav.com.br

Estrada Caucaia do Alto, 850
Cotia/SP - 06720-480

CAMPINAS

 (19) 3307-7213  (19) 98329-2948

 campinas@loclav.com.br

Av. Baden Powell, 1851 - Jd. Nova Europa
Campinas/SP - 13040093