

LOCLAV

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
PARA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO



Manual de Instruções

BETONEIRA 400L



Limpeza

- ✓ Deverá estar desligado da rede elétrica e a operação de limpeza será realizada sempre no final da utilização;
- ✓ Limpar o tambor com água, retirando todo o resíduo das pás e toda parte interna e externa do tambor;
- ✓ Limpar a Cremalheira e o Pinhão, retirando todo material abrasivo aos componentes;
- ✓ Não colocar água nos componentes elétricos e no motor;

- ✓ Nunca use extensões se não estiver em boas condições.
- ✓ Nunca opere extensões molhadas ou em ambientes molhados
- ✓ É expressamente proibido retirar ou alterar qualquer dispositivo de segurança da máquina. Nós não assumimos responsabilidade por qualquer acidente devido a modificação do equipamento
- ✓ A introdução de qualquer objeto no tambor estando este em funcionamento poderá provocar acidentes graves.
- ✓ Utilize extensões somente com cabo do tipo PP, sem emendas ou fios descascados
- ✓ Para distâncias até 10m- fios 2,5mm²; até 20m -fios 4mm² e até 30m-fios de 6mm². Acima de 30m, neste caso, sugerimos como alternativa o gerador; ou ainda instalação conforme projeto específico feito por um engenheiro.
- ✓ Verifique se as correias estão esticadas e a chave elétrica encontra-se em bom estado.

Qualquer anormalidade contate a LOCLAV, somente um técnico autorizado é capaz de resolver o problema.

Transporte, levantamento e Armazenamento

- ✓ Possui o engate na coluna justante para elevar alguns centímetros do solo e transportar através da movimentação das rodas.
- ✓ Devem ser içadas pelo basculante, com o tambor voltado para baixo, mantendo sempre o nivelamento da betoneira;
- ✓ Possuem base nas colunas para armazenamento uma sobre a outra, sua fixação é por parafusos, usar somente um nível de empilhamento.



PREPARANDO A MÁQUINA PARA O SERVIÇO

- Posicione a betoneira em uma superfície plana e firme, de modo que facilite o processo de carregar e descarregar;
- Ligar o interruptor que está fixada na caixa de proteção do motor;
- Incliná-la para o ângulo desejado. Este movimento deve ser feito girando o volante e pisando ao mesmo tempo no pedal, que destrava o giro do basculante;
- Colocar no ângulo desejado e travar novamente, esse movimento ocorre quando o pedal é liberado;
- Carregar o tambor e deixar misturando;
- Uma vez concluída a mistura, inclinar o tambor até despejar toda a massa;
- Durante todo o ciclo o tambor deve estar girando ou seja o equipamento permanece sempre ligado;

TRABALHANDO COM CONCRETO:




Uma betoneira ou misturador de concreto é o equipamento utilizado para mistura de materiais, na qual se adicionam cargas de pedra, areia, cimento e água, na proporção e textura devida, de acordo com o tipo de obra.

Aterramento

- ✓ O correto aterramento da betoneira é de vital importância para diminuir os riscos de choques elétricos.
- ✓ Certifique-se que a sua tomada tenha pino de aterramento e se este está corretamente instalado, o fio terra deve estar devidamente fixado ao motor e a carcaça (chassi) da máquina como indicado nas figuras abaixo.
- ✓ Deverá utilizar haste de cobre de comprimento e profundidade recomendada de 2 metros.
- ✓ O fio terra ao passar pela chave liga/desliga, não deverá ser interrompido nem conectado aos contatos.
- ✓ Não ligar o fio terra da betoneira diretamente no fio neutro da rede elétrica
- ✓ O aterramento deve ser feito de acordo com as normas vigentes na região e acompanhado por um responsável técnico qualificado na função.



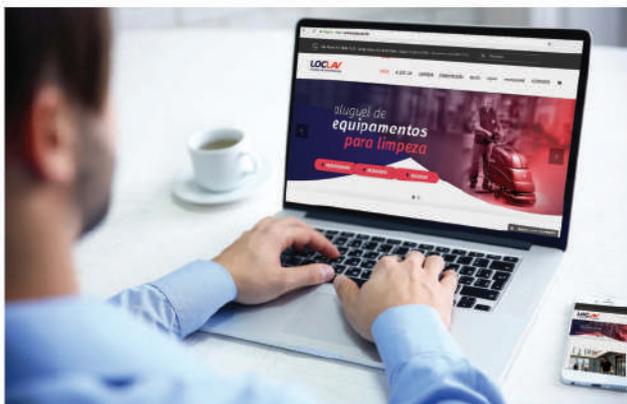

Entregamos o equipamento no local solicitado e oferecemos treinamento operacional. Fornecemos as melhores soluções em equipamentos para limpeza e construção.

loclav.com.br

 [loclav](https://www.facebook.com/loclav)

 [@loclav](https://www.instagram.com/loclav)

Acesse nosso site!

Acesso fácil pelo celular, tablet ou computador.
Atendimento personalizado e agilidade no orçamento!



LOCLAV
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
PARA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO

SÃO PAULO

 (11) 3845-1155  (11) 96329-6144

 atendimento@loclav.com.br

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 768
Butantã - São Paulo/SP - 05582-000

GRANJA VIANA

 (11) 4146-5644  (11) 96325-9225

 granja@loclav.com.br

Estrada da Aldeia, 1423 - Granja Viana
Carapicuíba/SP - 06343-040

COTIA

 (11) 4614-5755  (11) 96324-77075

 cotia@loclav.com.br

Estrada Caucaia do Alto, 850
Cotia/SP - 06720-480

CAMPINAS

 (19) 3307-7213  (19) 98329-2948

 campinas@loclav.com.br

Av. Baden Powell, 1851 - Jd. Nova Europa
Campinas/SP - 13040093