

LOCLAV

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
PARA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO



Manual de Instruções

Acessórios opcionais



Disco verde - Limpador: Para lavagem. Remove sujeiras impregnadas, riscos e manchas, deixando a superfície pronta para reaplicação do acabamento.



Disco preto - Removedor: Para lavagem pesada. Remove ceras, bases seladoras e sujidades profundas.



Disco amarelo - Polidor: Proporciona uma renovação do brilho sobre o piso, enquanto fixa o acabamento. Pode ser utilizado para lavagem leve, sem remoção do acabamento



Disco vermelho - Limpador leve / restaurador: Para lavagem sem remoção do acabamento. (Mais abrasivo que o amarelo e menos que o verde)



Disco branco - Lustrador: Acabamento final, proporciona um alto nível de brilho, sem remover o acabamento



Escova de nylon: Para lavagem de pisos rústicos, cerâmicas não vitrificadas, pisos antiderrapante, lajotas, pedras naturais não polidas, asfalto, concreto. Não deve ser utilizada em pisos tratados, a não ser para remover o acabamento. **(acompanha)**



Escova de aço - Super abrasiva: Raspa a superfície. (Obs. Pode danificar alguns pisos devido a alta abrasão)



Escova de pelo (fibras vegetais): Para lustrar ceras a base de carnaúba em qualquer tipo de piso. Também utilizada para lavagem leve em alguns tipos de pisos irregulares como purigloma. (Obs. Não é eficiente para lustrar ceras acrílicas que precisam de alta rotação para polimento).



Escova de aço c/ nylon abrasiva: Altamente abrasiva, para lavagem pesada de pisos rústicos.



PREPARANDO A MÁQUINA PARA O SERVIÇO

A  **NÃO conecte ainda o plugue à tomada!**


B  Deite o equipamento (apoiado sobre cruzeta) e coloque o disco suporte ou a escova, encaixando-o na cruz de malta e girando-o no sentido anti-horário, de forma a fixá-lo

C  Coloque o equipamento novamente em pé e desenrole todo o Cabo de alimentação elétrica.

D  Solte o pedal de regulagem e ajuste o cabo à altura da cintura do operador, travando-o novamente.

E  Apoie o cabo de alimentação sobre um dos ombros e certifique-se que o mesmo não fique próximo as partes Moeveis do equipamento

F  Com movimentos suaves, erga ligeiramente o cabo e o mesmo se deslocará para seu lado direito de maneira inversa, baixando levemente o cabo, o equipamento deslocará para a esquerda.

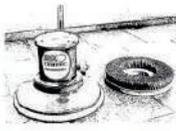G  Para limpar o equipamento, certifique-se que a chave liga-desliga esteja na posição "0" (desligado) e retire o plugue da tomada. Na limpeza, use apenas um pano macio levemente umedecido em água, secando em seguida. Enrole o cabo de alimentação elétrica nos cabos e guarde o equipamento em local seco. Não deixe suportes ou escovas sob o equipamento. Sequede e guarde à parte.

Pequenas Áreas


Conservação, remoção e limpeza de pisos

Recomendações

- ✓ Não jogue água sobre o motor do equipamento, pode ocorrer choque elétrico e danos ao motor.
- ✓ Procure manter secas todas as conexões elétricas e não as deixe em contato com o piso, nunca toque no plugue com as mãos molhadas.
- ✓ Nunca use o fio com emendas e fora dos padrões de segurança internacional.
- ✓ Utilize o equipamento sempre com calçados de borracha para evitar descargas elétricas e escorregões.
- ✓ Por se tratar de equipamento elétrico, eles produzem faíscas e podem provocar combustão em materiais inflamáveis, portanto não use o equipamento perto de gasolina, solventes, thinner, e outros.
- ✓ Devido à potência do motor, mantenha mãos, pés e partes móveis afastados da base do equipamento quando ele estiver ligado.
- ✓ Trabalhe com o cabo elétrico totalmente desenrolado.
- ✓ Nunca suba no equipamento, principalmente quando estiver ligado.
- ✓ Nunca puxe o equipamento pelo cabo elétrico, procure mantê-lo afastado do disco, das rodas e dos suportes de disco.

Qualquer anormalidade contate a LOCLAV, somente um técnico autorizado e capaz de resolver o problema.

Modelo	GL300	GL380	GL410	GL450	GL510
Dímetro	300 mm	350 mm	410 mm	450 mm	510 mm
Código	110V	G3010001 C3510001	C4110001	C4510001	C5110001
	220V	C3020001	C3520001	C4120001	C4520001
	Autovolt	C3030001	C3530001	C4130001	C4530001
Motor	0,5 CV	0,5 CV	1 CV	1 CV	1 CV
Rotação	175 Rpm	175 Rpm	175 Rpm	175 Rpm	175 Rpm
Rendimento	365 m³/h	410 m³/h	560 m³/h	750 m³/h	840 m³/h
Decibéis	69 dB	69 dB	69 dB	69 dB	69 dB
Cabo Elétrico	10 m	16 m	12 m	12 m	12 m
Dimensões (CxLxA)	31x11x140 cm	36x36x140 cm	41x41x140 cm	46x46x140 cm	52x52x140 cm
Peso	21 Kg	26 Kg	28 Kg	37 Kg	40 Kg

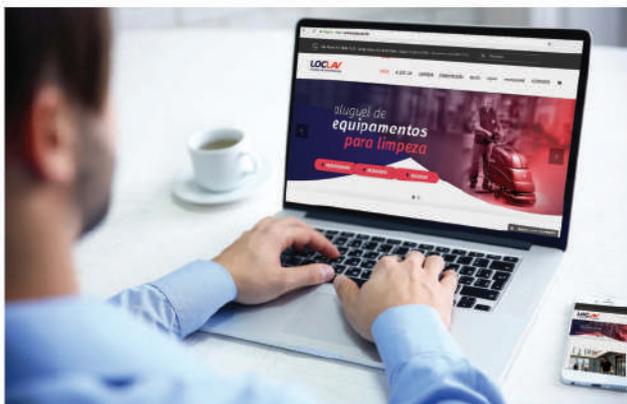

Entregamos o equipamento no local solicitado e oferecemos treinamento operacional. Fornecemos as melhores soluções em equipamentos para limpeza e construção.

loclav.com.br

 [loclav](https://www.facebook.com/loclav)

 [@loclav](https://www.instagram.com/loclav)

Acesse nosso site!

Acesso fácil pelo celular, tablet ou computador.
Atendimento personalizado e agilidade no orçamento!



LOCLAV
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
PARA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO

SÃO PAULO

 (11) 3845-1155  (11) 96329-6144

 atendimento@loclav.com.br

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 768
Butantã - São Paulo/SP - 05582-000

GRANJA VIANA

 (11) 4146-5644  (11) 96325-9225

 granja@loclav.com.br

Estrada da Aldeia, 1423 - Granja Viana
Carapicuíba/SP - 06343-040

COTIA

 (11) 4614-5755  (11) 96324-77075

 cotia@loclav.com.br

Estrada Caucaia do Alto, 850
Cotia/SP - 06720-480

CAMPINAS

 (19) 3307-7213  (19) 98329-2948

 campinas@loclav.com.br

Av. Baden Powell, 1851 - Jd. Nova Europa
Campinas/SP - 13040093