

LOCLAV

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
PARA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO



Manual de Instruções

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO A GASOLINA



Dados Técnicos

Código EAN	7891374105261
Pressão (PSI/bar/Mpa)	3200/220
Vazão de Água	570
Tipo de motor	Honda GC 190
Potência (kW)	3,9
Peso (kg)	32
Medidas (C x L x A) mm	930 x 600 x 780

Recomendações

- ✓ Não direcione os jatos em conexões ou saídas elétricas ou luminárias
- ✓ Risco de explosão - Não jatear em líquidos inflamáveis
- ✓ Não use ácidos, alcalinos, solventes, ou qualquer outro material inflamável neste produto. Esses materiais podem causar ferimentos ao operador e danos irreversíveis à máquina.
- ✓ Opere e abasteça a máquina em área muito ventilada, livre de dispositivos que apresentam piloto aberto ou chamas tais como caldeiras, aquecedores da lavadora, etc.
- ✓ Não opera a máquina caso tenha derramado combustível no chão. Primeiramente, mova a máquina para um outro local, pois faíscas podem ser geradas .
- ✓ A máquina fica com a superfície excessivamente quente e pode causar queimaduras.
- ✓ Evite inclinar a máquina para a lateral
- ✓ Evite sempre que detritos sejam conduzidos para dentro da máquina, usando sempre uma fonte de água limpa. Use um filtro de água adicional.
- ✓ Jamais permita que a lavadora de alta pressão admita água contaminada com solventes, ex: removedores de tinta, gasolina, óleo, etc.
- ✓ A temperatura do fornecimento de água não pode exceder 40º C.



A conexão direta via tanque receptor ou bloqueador de retrofluxo são permitidos. Sujieira na alimentação da água danifica a máquina, portanto, recomendamos acoplar um filtro de água. O diâmetro da mangueira deve ser de 5/8"

Lavadora à combustão com motor Honda, ideal para uso em locais em que a energia elétrica, a máquina possui autonomia de até 2 horas por tanque, para áreas de aproximadamente 650 m² com sujeiras incrustadas, canteiros de obras e áreas rurais.

Acessórios de Série

Cada um dos bicos de pulverização da lavadora de alta pressão tem uma função própria, que é a ideal para os trabalhos específicos que você precisa executar. Confira!

BICO VERMELHO: Com este bico, você consegue eliminar o acúmulo de sujeiras resistentes e bastante incrustadas.

BICO AMARELO: Ideal para uso em superfícies com sujeiras acumuladas.

BICO VERDE: Perfeita para uso sobre sujeiras acumuladas em áreas extensas.

BICO BRANCO: Para sujeiras razoavelmente acumuladas, dispostas sobre uma superfície extensa.

BICO PRETO: Para operações com detergente ou limpeza com baixa pressão.



Transporte

- ✓ A máquina está equipada com rodas para facilitar o transporte sem a necessidade de deixar o motor ligado.
- ✓ Antes de mover a máquina, certifique-se de que a máquina esteja na posição mais alta.
- ✓ Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor

PREPARANDO A MÁQUINA PARA O SERVIÇO



PASSO 1: Puxe o engate carregado à mola no bastão para trás para inserir a sua opção de bico de rápida conexão



Solte o engate e empurre o bico até que o engate faça um barulho de clique



PASSO 2: Puxe para o engate rápido na pistola e insira a mangueira de alta pressão. Solte o engate e empurre o bico até que o engate faça barulho de "clique".



PASSO 3: Abasteça o reservatório de combustível com gasolina pura. Não use gasolina aditivada. Não adicione óleo à gasolina.



PASSO 4: Puxe o engate rápido para trás na saída de alta pressão e insira a mangueira de alta pressão. Solte o engate e empurre a mangueira de alta pressão até ouvir um "clique" no engate

PASSO 5: Conecte a mangueira de jardim à torneira/reservatório de água fria e abra completamente a água.




PASSO 6: Destrave a trava de segurança do gatilho da pistola. Acione a pistola para eliminar o ar preso, espere emergir um fluxo uniforme de água do bico spray.

PASSO 7: Abra a válvula de combustível. Puxe a barra do afogador para a posição "ON" (em um motor aquecido, deixe a barra do afogador na posição "OFF").

PASSO 8: Mova o interruptor de parada do motor para a posição "ON".

PASSO 9: Puxe o cordão de partida. Caso o motor falhe após 3 tentativas, aperte o gatilho da pistola para liberar a pressão e repita o procedimento. Depois que o motor tiver aquecido, suficientemente para funcionar suavemente, mova a barra do afogador para a posição CLOSED.

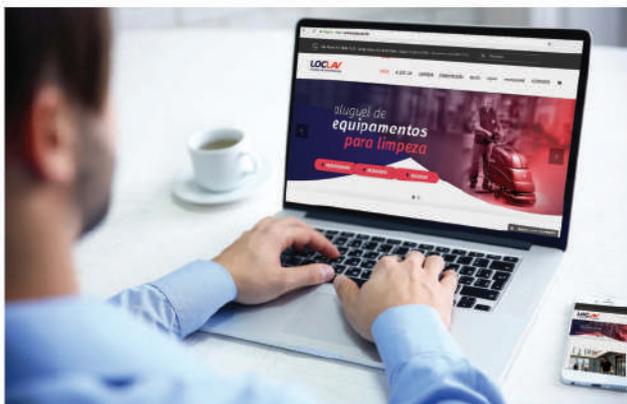

Entregamos o equipamento no local solicitado e oferecemos treinamento operacional. Fornecemos as melhores soluções em equipamentos para limpeza e construção.

loclav.com.br

 [loclav](https://www.facebook.com/loclav)

 [@loclav](https://www.instagram.com/loclav)

Acesse nosso site!

Acesso fácil pelo celular, tablet ou computador.
Atendimento personalizado e agilidade no orçamento!



LOCLAV
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
PARA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO

SÃO PAULO

 (11) 3845-1155  (11) 96329-6144

 atendimento@loclav.com.br

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 768
Butantã - São Paulo/SP - 05582-000

GRANJA VIANA

 (11) 4146-5644  (11) 96325-9225

 granja@loclav.com.br

Estrada da Aldeia, 1423 - Granja Viana
Carapicuíba/SP - 06343-040

COTIA

 (11) 4614-5755  (11) 96324-77075

 cotia@loclav.com.br

Estrada Caucaia do Alto, 850
Cotia/SP - 06720-480

CAMPINAS

 (19) 3307-7213  (19) 98329-2948

 campinas@loclav.com.br

Av. Baden Powell, 1851 - Jd. Nova Europa
Campinas/SP - 13040093