


# **LOCLAV**

**ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS  
PARA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO**

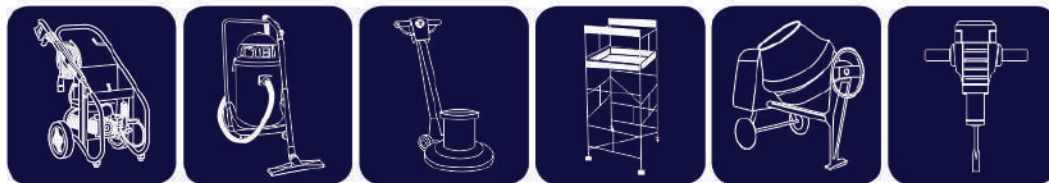

Manual de Instruções

## LAVADORA DE ALTA-PRESSÃO



**HDS 8/15 S**

### Dados Técnicos

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Potência (kW)                  | 5,0               |
| Tensão trifásica (V)           | 220/380/440       |
| Vazão (Lh)                     | 800               |
| Pressão (PSI) (bar)            | 2175 (150)        |
| Capacidade do reservatório (L) | 33,5              |
| Consumo (kWh)                  | 3,4               |
| Dimensão (mm) (CxLxA)          | 1280 x 700 x 1160 |
| Peso (kg)                      | 170,0             |



### Funcionamento

1. Conecte a mangueira de sucção a entrada de água e aperte com a abraçadeira
2. Acople a mangueira de alta pressão à saída de alta pressão e a pistola
3. Acople a tubeira com o bico adequado à pistola
4. Conecte a energia. VERIFIQUE sempre a tensão 220V/380V/440V
5. Esta máquina está equipada com o desligamento automático chamado de Stop Total

#### Bicos



**Jato de baixa pressão (CHEM) para aplicação de detergentes ou para limpeza com uma pressão reduzida. Bico dourado**



**Jato leque de alta pressão (25°) para a limpeza de sujidade em grandes superfícies. Bico prateado**

### Uso Detergente

Este equipamento está projetado para usar detergente, abasteça o reservatório com detergente apropriado, substitua o bico de pressão pelo bico de aplicador de detergente, inicie a sucção movimentando lentamente o Knob para direita acompanhando a indicação no painel até conseguir a quantidade desejada.

### Temperatura de trabalho

Antes de utilizar água quente para a limpeza avalie se a superfície a ser limpa não será danificada com a elevação de temperatura.

Gire o KNOB no painel de instrumentos para a posição liga queimador, verifique a rotação do motor deve estar anti-horário para funcionamento do queimador. Ajuste a temperatura desejada, o queimador é acionado automaticamente para manter a temperatura. Em geral quanto mais quente mais facilidades para remoção de gorduras, graxas e óleos.

### Combustível

Abasteça o tanque com Querosene ou Diesel S 10 de boa qualidade e filtrado, evitando assim danos ao sistema de injeção e permitindo uma melhor queima, ao abastecer conserve o filtro de entrada de combustível sempre no lugar.

### Finalização do trabalho

Após a utilização com água quente, antes de desligar a máquina, deixe-a funcionando com água fria por 1 ou 2 minutos para resfriá-la internamente.

Esta lavadora de alta pressão destina-se à utilização comercial: para a limpeza de máquinas, veículos, ferramentas e terraços, equipamentos de jardinagem, etc, com jato de água de alta pressão (com detergentes se necessário).



**HD 585 Profi S**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Pressão (bar)          | 110   150   |
| Vazão (l/h)            | 400   500   |
| Tensão (V)             | 127   220   |
| Potência (kW)          | 1,5   2,2   |
| Dimensões (mm) (CxLxA) | 420x180x260 |
| Peso (kg)              | 15,1        |



**HD 7/13 Maxi**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Pressão (bar)          | 130         |
| Vazão (l/h)            | 700         |
| Tensão (V)             | 230         |
| Potência (kW)          | 3,3         |
| Dimensões (mm) (CxLxA) | 720x630x920 |
| Peso (kg)              | 55          |



**HD 7/15 Maxi**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Pressão (bar)          | 150             |
| Vazão (l/h)            | 700             |
| Tensão (V)             | 220   380   440 |
| Potência (kW)          | 4               |
| Dimensões (mm) (CxLxA) | 720x630x920     |
| Peso (kg)              | 46              |



**HD 10/18 Maxi**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Pressão (bar)          | 180             |
| Vazão (l/h)            | 1000            |
| Tensão (V)             | 220   380   440 |
| Potência (kW)          | 5,5             |
| Dimensões (mm) (CxLxA) | 720x630x920     |
| Peso (kg)              | 55              |



**HD 10/25 Maxi**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Pressão (bar)          | 250             |
| Vazão (l/h)            | 1000            |
| Tensão (V)             | 220   380   440 |
| Potência (kW)          | 16              |
| Dimensões (mm) (CxLxA) | 850x650x980     |
| Peso (kg)              | 80              |

## Funcionamento

1. Conecte a mangueira de sucção à entrada de água e aperte a abraçadeira.
2. Ligar a mangueira de alta pressão a respectiva conexão no equipamento.
3. Acoplar a tubeira na pistola e rodar 90° para fixá-la.
4. Abrir a torneira totalmente. Conectar o plugue na tomada.
5. Ligar o equipamento "I/ON"

## Limpeza com detergente

1. Monte o bico de baixa pressão na tubeira.
2. Introduza a mangueira de sucção de detergente no reservatório.
3. Umedecer a superfície a ser lavada.
4. Aplicar o detergente neutro sobre a superfície e deixá-lo agir por 5 a 10 minutos.
5. Remover a sujeira com o jato de alta pressão.

### Bicos



Jato de baixa pressão (CHEM) para aplicação de detergentes ou para limpeza com uma pressão reduzida. Bico dourado



Jato leque de alta pressão (25°) para a limpeza de sujidade em grandes superfícies. Bico prateado

Para montagem do bico deve-se encaixá-lo na porca-capa do lado do furo menor para fora, rosqueando na tubeira. Para se evitar danos à superfície a ser lavada, inicie os trabalhos a uma distância de aproximadamente 1 metro, reduzindo-a gradativamente conforme a necessidade.

## Recomendações

- ✓ A mangueira de alta pressão não pode ser dobrada, tracionada, prensada ou submetida a trabalhos fora de sua especificação.
- ✓ Sujeira na água pode danificar a bomba de alta pressão e os acessórios, como meio de proteção é recomendado o filtro de água.
- ✓ Segure a pistola com firmeza antes de ligar a máquina, pois o golpe gerado pode surpreender o operador.
- ✓ O gatilho da pistola não pode ser travado durante o funcionamento.
- ✓ Verificar se existem danos na mangueira de alta pressão antes de cada colocação em funcionamento. Substituir imediatamente uma mangueira de alta pressão danificada.
- ✓ Os plugues de um cabo de extensão devem ser estanques e não podem ser colocados em contato com água.
- ✓ Cabos de extensão não apropriados podem ser perigosos. Utilize unicamente cabos de extensão com uma bitola suficiente e devidamente identificada: 1-10 m: 1,5 mm<sup>2</sup>; 10-30 m: 2,5 mm<sup>2</sup>.
- ✓ O cabo de extensão deve ser completamente desenrolado.
- ✓ Garanta uma distância de pelo menos 30 cm em relação ao jato durante a limpeza de superfícies pintadas para evitar danos.
- ✓ A limpeza do aparelho não pode ser executada com uma mangueira ou com um jato de água de alta pressão (perigo de curtos circuitos ou de outros danos).



Entregamos o equipamento no local solicitado e oferecemos treinamento operacional. Fornecemos as melhores soluções em equipamentos para limpeza e construção.

loclav.com.br

 loclav

 @loclav

## Acesse nosso site!

Acesso fácil pelo celular, tablet ou computador.  
Atendimento personalizado e agilidade no orçamento!



**LOCLAV**  
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS  
PARA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO

### SÃO PAULO

☎ (11) 3845-1155 ☎ (11) 96329-6144

✉ atendimento@loclav.com.br

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 768  
Butantã - São Paulo/SP - 05582-000

### GRANJA VIANA

☎ (11) 4146-5644 ☎ (11) 96325-9225

✉ granja@loclav.com.br

Estrada da Aldeia, 1423 - Granja Viana  
Carapicuíba/SP - 06343-040

### COTIA

☎ (11) 4614-5755 ☎ (11) 96324-77075

✉ cotia@loclav.com.br

Estrada Caucaia do Alto, 850  
Cotia/SP - 06720-480

### CAMPINAS

☎ (19) 3307-7213 ☎ (19) 98329-2948

✉ campinas@loclav.com.br

Av. Baden Powell, 1851 - Jd. Nova Europa  
Campinas/SP - 13040093