


LOCLAV

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
PARA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO




Manual de Instruções

Montagem lâmina

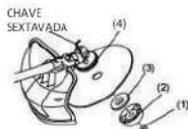


Insira a chave hexagonal através do orifício da caixa da engrenagem e rode a arruela de recepção (4), ate travar- afrouxe a porca (1) com chave de encaixe, remova a porca (1), copo(2) e arruela(3)

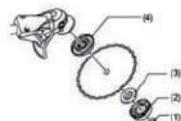

Monte a lâmina do eixo encaixando na arruela de recepção (4), instale a arruela (3), copo (2) e firme a lâmina com a porca (1)



Montagem cabeçote de náilon

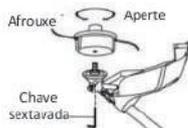

A porca (1), Arruela (3) e o copo (2) não são necessários, o cabeçote deve ir acima da arruela de recepção (4). Insira a chave hexagonal através do orifício da caixa da engrenagem e rode a arruela de recepção (4), até travar, em seguida parafuse o cabeçote de corte de náilon no eixo girando-o no sentido anti-horário, remova a chave hexagonal.

Recomendações

- ✓ Mantenha a máquina fora do calor
- ✓ Quando a máquina for mantida por longo tempo armazenada, retire todo combustível.
- ✓ Use combustível de boa qualidade. (GASOLINA COMUM PURA)
- ✓ A cada 10 horas de uso e limpe o filtro de ar ou quando excessos de poeira, sempre inspecione.
- ✓ Troca de óleo a cada 20 horas.
- ✓ Antes de iniciar o corte, retire pedras, galhos e objetos que possam ser arremessados. Não utilize próximo a pessoas e animais.

Motor 4 tempos MM4.

ESPECIFICAÇÕES

Cilindrada:.....	43 cc
Potência máxima:.....	1.5 kW(2.0 Hp)
Tanque de combustível:.....	0.62 L
Tanque de óleo:.....	0.1 L
Eixo:.....	M 10 x 1.25
Peso:.....	8.3 Kg

ITENS QUE ACOMPANHAM

Conjunto de corte, cinto duplo, medidor de óleo e jogo de ferramentas.

Aplicação


As roçadeiras são indicadas para corte de grama, capim, pasto e arbusto. As roçadeiras de carrinho (cortadora de grama), são mais indicadas para o corte de grama e capim com baixa altura.

Pontos na operação e como parar

Início

Mova-se para no mínimo 3 metros de distância do local de abastecimento. Coloque a unidade no chão, cuidado para a lâmina não entrar em contato com o chão ou outros objetos.

PARTIDA FRIO – coloque a máquina em um lugar plano, (1) ajuste o botão 1-0 (liga e desliga) para operação.

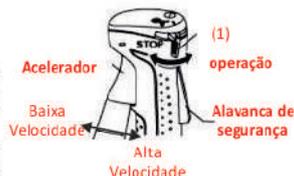

Alavanca do afogador – FECHER A ALAVANCA DO AFOGADOR

Fechamento total quando motor estiver frio
Fechamento parcial quando motor estiver um pouco quente.




Bomba de esvaziamento – Continue a empurrar a bomba de esvaziamento até que o combustível entre nessa bomba (em geral 7 a 10 empurrões). Se a bomba de escorva for empurrada excessivamente, um excesso de gasolina retornará ao tanque de combustível.



PARTIDA MANUAL – Em posição firme e equilibrada segure a unidade com a mão esquerda e pressione-o firmemente.

Puxe a maçaneta com leveza de partida até sentir resistência, depois retorne a maçaneta e puxe com força. Não puxe a corda por completo. Um vez a maçaneta acionada não solte sua mão imediatamente, segure até o ponto original.

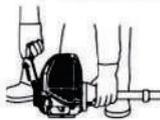

Alavanca do afogador – Quando o motor iniciar ajuste a alavanca do afogador para posição ABRIR.


Abra aos gradativamente até o final, sempre verificando a operação do motor.

Continue com a operação de aquecimento por 2 a 3 minutos.



PARTIDA QUENTE

1. Mantenha a alavanca do afogador totalmente aberta
2. Empurre a bomba de esvaziamento repetidamente
3. Mantenha o acelerador na posição de marcha lenta
4. Puxe a partida manual com força.
5. Quando o motor der partida, solte a alavanca de segurança (3) e puxe a alavanca do acelerador (2) e solte-os para deixar o motor em ponto morto.

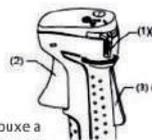

PARADA


Solte totalmente o acelerador (2) e quando a rpm do motor foi reduzida, empurre o botão I-O (a) para PARAR e o motor desligará. Aguarde a ferramenta de corte parar por completo.



Manuseio da máquina

Fixação da alça de ombro

Ajuste o comprimento da alça para que a lâmina metálicas seja mantida em paralelo ao chão

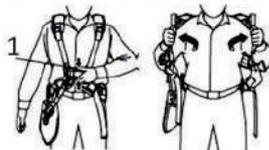



Liberação da máquina

Para liberar a máquina, aperte os lados da fivela (1) e remova a alça de ombro. Tenha extremo cuidado para manter o controle da máquina neste momento. Não permita que a máquina se desvie para você ou alguém nas proximidades do trabalho.

Ajuste do equilíbrio de peso

O equilíbrio de peso pode ser ajustado movendo a localização do suporte para frente ou para trás. Ajuste a altura da ferramenta de corte de forma apropriada para a operação.



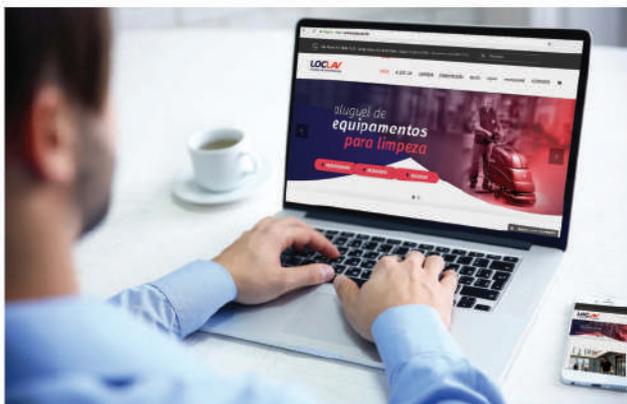

Entregamos o equipamento no local solicitado e oferecemos treinamento operacional. Fornecemos as melhores soluções em equipamentos para limpeza e construção.

loclav.com.br

 [loclav](https://www.facebook.com/loclav)

 [@loclav](https://www.instagram.com/loclav)

Acesse nosso site!

Acesso fácil pelo celular, tablet ou computador.
Atendimento personalizado e agilidade no orçamento!



LOCLAV
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
PARA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO

SÃO PAULO

 (11) 3845-1155  (11) 96329-6144

 atendimento@loclav.com.br

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 768
Butantã - São Paulo/SP - 05582-000

GRANJA VIANA

 (11) 4146-5644  (11) 96325-9225

 granja@loclav.com.br

Estrada da Aldeia, 1423 - Granja Viana
Carapicuíba/SP - 06343-040

COTIA

 (11) 4614-5755  (11) 96324-77075

 cotia@loclav.com.br

Estrada Caucaia do Alto, 850
Cotia/SP - 06720-480

CAMPINAS

 (19) 3307-7213  (19) 98329-2948

 campinas@loclav.com.br

Av. Baden Powell, 1851 - Jd. Nova Europa
Campinas/SP - 13040093