


LOCLAV

**ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
PARA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO**

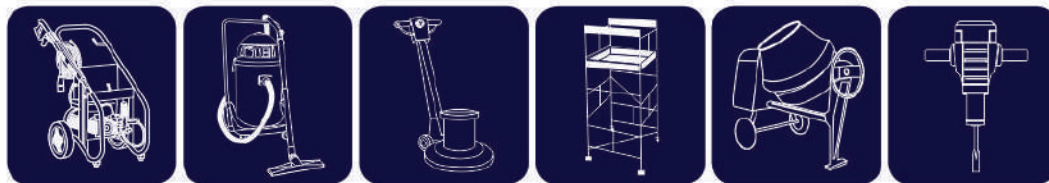

Manual de Instruções

SECADOR DE PISO



Dados Técnicos

Código EAN	7891374310580
Níveis de velocidade	3
Vazão de ar (nível 1/2/3) m³/min	56/70/84
Rotação do motor (nível 1/2/3) rpm	1050/1350/1600
Potência do motor (kW)	0,7
Comprimento do cabo elétrico m	10
Peso kg	17,6
Medidas (C x L x A) mm	640 x 400 x 950


- Não jogue água sobre o equipamento, pode ocorrer choque elétrico e danos ao motor;
- Procure manter secas todas as conexões elétricas e não as deixe em contato com o piso, nunca toque no plugue com as mãos molhadas;
- Nunca use o fio com emendas e fora dos padrões de segurança internacional;
- Utilize o equipamento sempre com calçados de borracha para evitar descargas elétricas e escorregões;
- Por se tratar de equipamento elétrico, eles produzem faíscas e podem provocar combustão em materiais inflamáveis, portanto não use o equipamento perto de gasolina, solventes, thinner, e outros;
- Não utilize equipamento como apoio.
- Trabalhe com o cabo elétrico totalmente desenrolado;
- Nunca suba no equipamento;
- Nunca puxe o equipamento pelo cabo elétrico;



Verifique se a voltagem, a instalação e a frequência elétrica estão corretas.

Para secagem de piso como ardósia, granito, granilite, mármore, carpete, etc.. trabalha com ar frio. Acelera a secagem dos pisos após lavação. Aconselhamos não utiliza-los para secagem de bases seladoras, ceras ou acabamentos acrílicos.

Elementos do equipamento

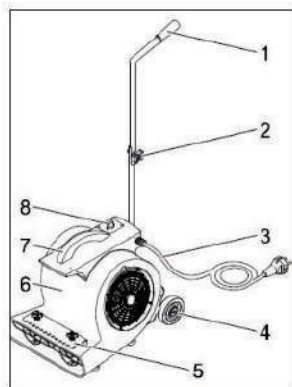

- 1 Alça de transporte
- 2 Fixação do manípulo de transporte
- 3 Cabo de rede
- 4 Roda de transporte
- 5 Peça de aperto com manípulos em cruz
- 6 Ventoinha
- 7 Punho
- 8 Interruptor da máquina

PREPARANDO A MÁQUINA PARA O SERVIÇO



Fácil transporte.



Ligar o Plug na tomada e ligar o equipamento.



Ajustar a potência.



Posicionar no local a ser seco.

Transporte

Atenção

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o transporte.

- Transportar o aparelho pelo punho e não pela alça de transporte.
- Para transportar o aparelho sobre longas distâncias, puxe-o pela alça de transporte.
- Durante o transporte em veículos, proteger o aparelho contra deslizos e tombamentos, de acordo com a legislação em vigor.



Entregamos o equipamento no local solicitado e oferecemos treinamento operacional. Fornecemos as melhores soluções em equipamentos para limpeza e construção.

loclav.com.br

 loclav

 @loclav

Acesse nosso site!

Acesso fácil pelo celular, tablet ou computador.
Atendimento personalizado e agilidade no orçamento!



LOCLAV
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
PARA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO

SÃO PAULO

☎ (11) 3845-1155 ☎ (11) 96329-6144

✉ atendimento@loclav.com.br

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 768
Butantã - São Paulo/SP - 05582-000

GRANJA VIANA

☎ (11) 4146-5644 ☎ (11) 96325-9225

✉ granja@loclav.com.br

Estrada da Aldeia, 1423 - Granja Viana
Carapicuíba/SP - 06343-040

COTIA

☎ (11) 4614-5755 ☎ (11) 96324-77075

✉ cotia@loclav.com.br

Estrada Caucaia do Alto, 850
Cotia/SP - 06720-480

CAMPINAS

☎ (19) 3307-7213 ☎ (19) 98329-2948

✉ campinas@loclav.com.br

Av. Baden Powell, 1851 - Jd. Nova Europa
Campinas/SP - 13040-093